CALZADO A MEDIDA
(150605)

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

1) Tomar pedigrafía en tinta o similar
2) Tomar espuma fenólica
3) Tomar fotos de ambos pies frontal, lateral, posterio, superior.
4) Tomar fotos del calzado actual del paciente.
5) Tomar las medidas del pie del paciente segun se indica en la cuadricula de datos

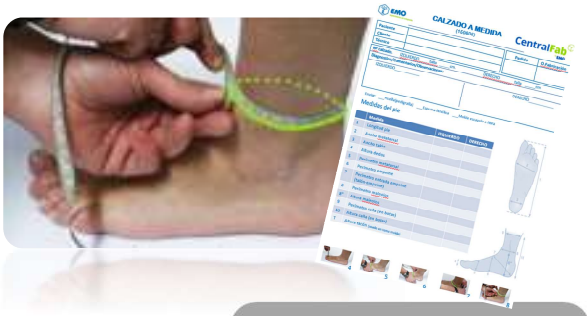

6) Tomar molde con vendas de escayola o fibra.
   a. Colocar doble calcetín y tira de protección para el corte
   b. Vendar cubriendo desde los dedos hasta por encima de maléolos, 2 capas en fibra, 4 o 5 capas en escayola (no acumular capas en la zona de empeine)
   c. Colocar el pie sobre un tacón de la altura deseada en el calzado, indicar la altura utilizada en cuadricula de datos
   d. Si la posición de pisada es en equino, realizar la cuña necesaria para la toma del molde
   e. En ambos casos marcar la horizontal y la vertical con el suelo.
   f. Abrir el molde por la tira de protección y cerrarlo de nuevo para conservar la forma.

CALZADO A MEDIDA
(150605)

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

Nº calzado. IZQUIERDO_____talla _____cm. DERECHO_____talla _____cm

Diagnostico/Comentarios/Observaciones:

IZQUIERDO_____ DERECHO_____

Enviar: ___Huella(pedigrafía) ___Espuma fenólica ___Molde escayola o fibra

Medidas del pie

	Medida	IZQUIERDO	DERECHO
1	Longitud pie		
2	Ancho metatarsal		
3	Ancho talón		
4	Altura dedos		
5	Perímetro metatarsal		
6	Perímetro empeine por escafoides		
7	Perímetro entrada empeine (talón-empeine)		
8	Perímetro maleolos		
8”	Altura maléolo interno/medial		
8”	Altura maléolo externo/lateral		
9	Perímetro caña (en botas)		
10	Altura caña (en botas)		
T	Altura tacón (usado en toma molde)		

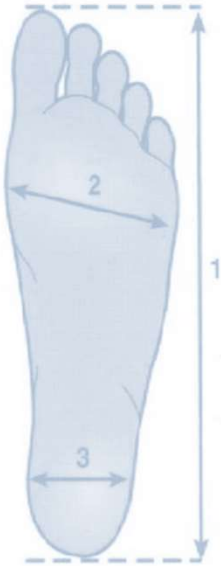

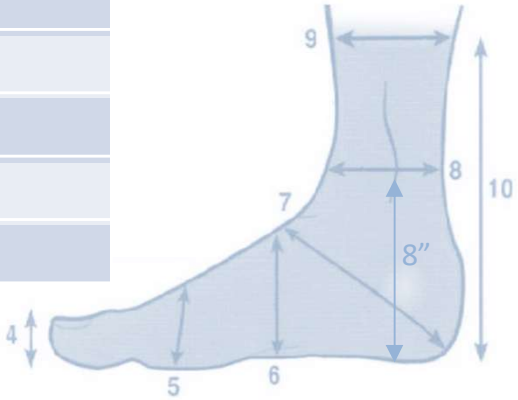

4

5

6

7

8

CALZADO A MEDIDA
(150605)

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

MODELO

Modelo Bota (ej. M12) _____
COLOR:_____
CIERRE: Cordon ◯ **Velcro** ◯ **2_ 3_ 4_**
Ojetes ◯ **Ganchos en caña** ◯
Gran apertura: Si ◯ **NO** ◯

Modelo Zapato (modelos EMO)_____
COLOR:_____
Cordon ◯ **Velcro** ◯ **1_ 2_ 3_**
Lengüeta almohadillada: Si ◯ **NO** ◯

OBSSERVACIONES:

PLANTILLA

Añadir Plantilla interna estándar ◯ **Añadir Plantilla interna personalizada** ◯
(enviar huella y definición de diseño)

Enviar la plantilla actual o indicar las medidas:

IZQUIERDO **LARGO:**_____**cm**
POSTERIOR...MEDIO....ANTERIOR
[ ] [ ] [ ]

.....(altura en cm).....

DERECHO **LARGO:** _____**cm**
POSTERIOR...MEDIO....ANTERIOR
[ ] [ ] [ ]

ALZA INTERNA o PLATAF. OCULTA

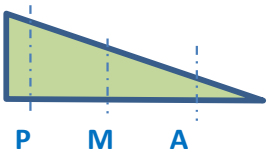

El molde debe tomarse incluyendo la plataforma.
Debe enviarse para incorporarla al zapato.

IZQUIERDO
POSTERIOR...MEDIO....ANTERIOR
[ ] [ ] [ ]

.....(altura en cm).....

DERECHO
POSTERIOR...MEDIO....ANTERIOR
[ ] [ ] [ ]

SUELA o ALZA EXTERNA

SUELA: CUERO ◯ MICROPOROSO ◯ TACON: NORMAL ◯ THOMAS ◯

ALZA EXTERNA:

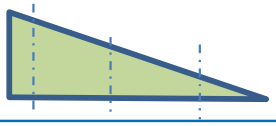

IZQUIERDO
POSTERIOR...MEDIO....ANTERIOR
[ ] [ ] [ ]

.....(altura en cm).....

DERECHO
POSTERIOR...MEDIO....ANTERIOR
[ ] [ ] [ ]

CUÑAS EXTERNAS

IZQUIERDO
COMPLETA ◯ **ANTEPIE** ◯ **TALON** ◯
EXTERNA ◯ **INTERNA** ◯

Altura máxima cm
[ ]

DERECHO
TALON ◯ **ANTEPIE** ◯ **COMPLETA** ◯
EXTERNA ◯ **INTERNA** ◯

Altura máxima cm
[ ]

CONTRAFUERTE

CONTRAFUERTE: STANDARD ◯ DURO ◯ ALMOHADILLADO ◯

IZQUIERDO:
ALTURA EN TALON: [ ]
LONGITUD: EXTERNO [ ] INTERNO [ ]

DERECHO:
ALTURA EN TALON: [ ]
LONGITUD: EXTERNO [ ] INTERNO [ ]

ALTURA DE LA CAÑA (solo botas) [ ]

CALZADO A MEDIDA
(150605)

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

PRUEBA DE AJUSTE: **FECHA :_____**

Hacer fotos del paciente indicando las zonas a modificar

Colocar cinta sobre el zapato y marcar las zonas que requieran modificación

Anotar en la tabla la modificación requerida

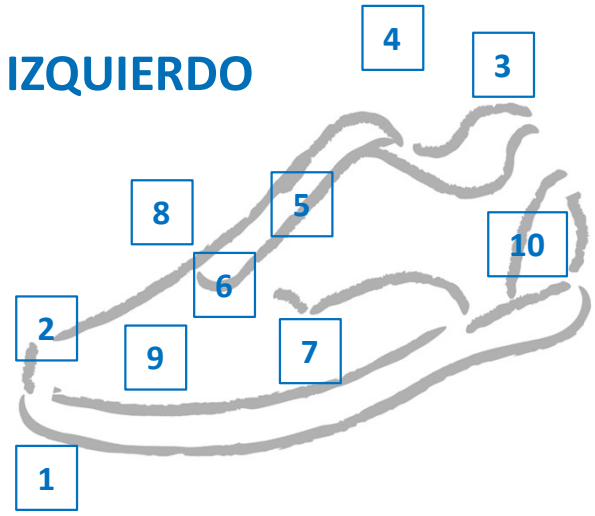

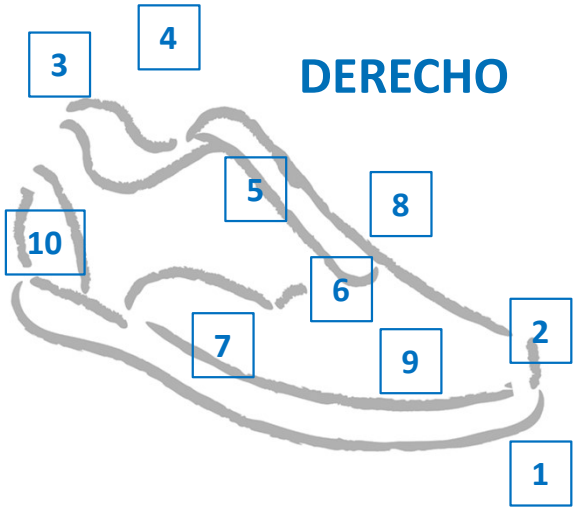

	Modificaciones (marcar e indicar mm)	IZQUIERDO	DERECHO
1	Longitud en puntera		
2	Altura en puntera		
3	Altura en borde calzado		
4	Perímetro borde calzado		
5	Cordonera y/o lengüeta		
6	Apertura		
7	Zona Lateral, externa		
8	Zona medial, interna		
9	Superficie pala		
10	Zona talón		

CALZADO A MEDIDA
(150605)

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

PRUEBA DE AJUSTE: **FECHA :_____**

Hacer fotos del paciente indicando las zonas a modificar

Colocar cinta sobre el zapato y marcar las zonas que requieran modificación

Anotar en la tabla la modificación requerida

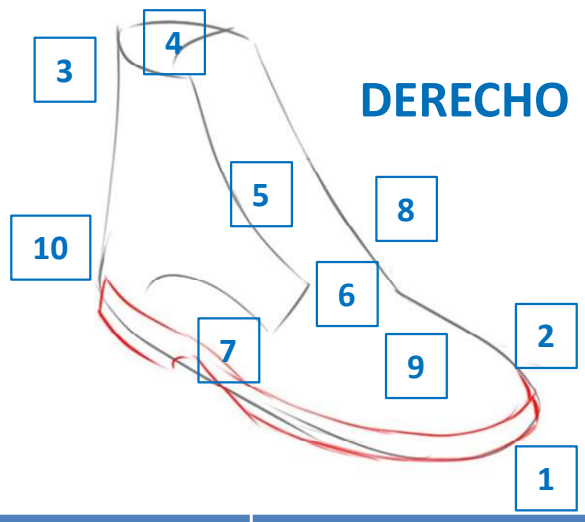

	Modificaciones (marcar e indicar mm)	IZQUIERDO	DERECHO
1	Longitud en puntera		
2	Altura en puntera		
3	Altura en caña bota		
4	Perímetro en caña bota		
5	Cordonera y/o lengüeta		
6	Apertura		
7	Zona Lateral, externa		
8	Zona medial, interna		
9	Superficie pala		
10	Zona Talon		